

Horský bicykel

Montážny návod pre horský bicykel

Potrebné náradie:

Krížový skrutkovač,

Súprava imbusových kľúčov (imbus 4, imbus 5, imbus 6),

Ploché kľúče:

- Plochý kľúč 14 – na montáž sedla
- Plochý kľúč 15 – na montáž pedálov

Kliešte – na rozstrihnutie upevňovacích pásov




Úvod:

Pripravte potrebné náradie na montáž bicykla (obr. 1). Otvorte kartón a opatrne vyberte bicykel (obr. 2, obr. 3). Skontrolujte, či nechýbajú jednotlivé komponenty – pedále, sedlo, rýchlopínak.



Rozbaľovanie:

Vyberte všetky diely. Opatrne odstrihnite upevňovacie pásiky. Odstráňte fóliu, penu, kartónové prvky a ochranné kryty uvedené na obr. 4 – slúžia iba na prepravnú ochranu, nie na montáž bicykla.

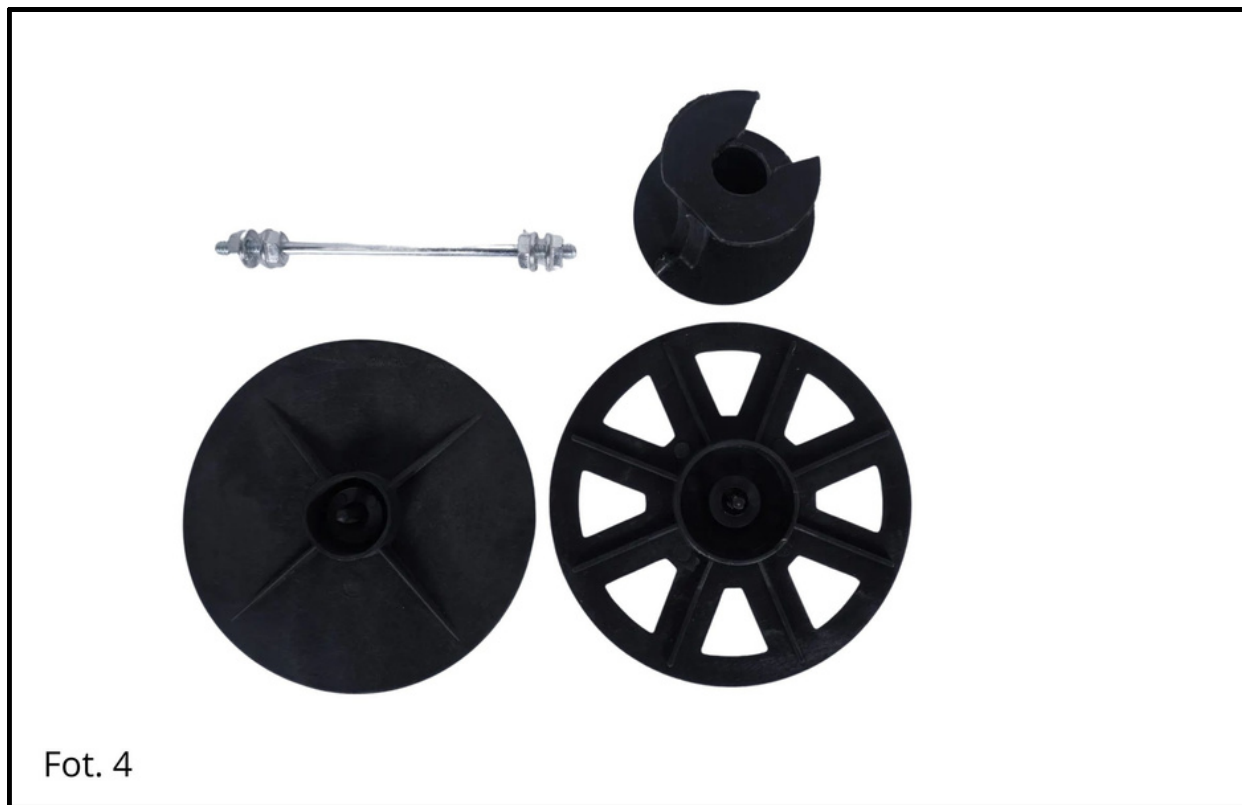

Rozbaľte jednotlivé diely: koleso, sedlo, rýchlopínak a pedále (obr. 5).



Montáž sedla:

Dotiahnite sedlo k sedlovke pomocou plochého kľúča „14“. Uvoľnite upínaciu objímku sedlovky (obr. 6).



Vložte sedlovku a následne zafixujte upínaciu objímku tak, aby sa sedlo neprehýbalo ani nepohybovalo (obr. 7).




Montáž riadidiel:

Odskrutkujte kryt predstavia riadidiel (4 skrutky na imbus „4“, obr. 8 a obr. 9).



Dotiahnite riadidlá spolu s krytom – pomocou predtým odskrutkovaných skrutiek (obr. 10).

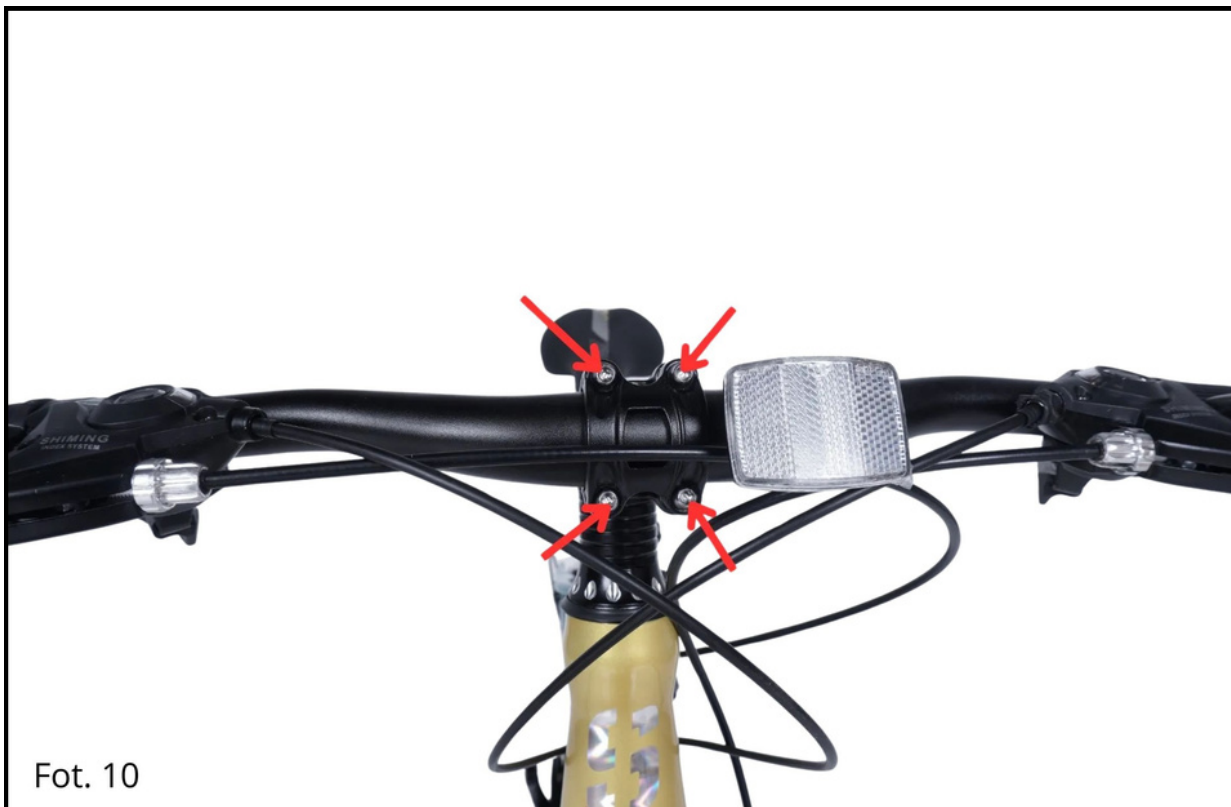

Montáž predného kolesa:

Najskôr skontrolujte smer valenia pneumatiky, aby bolo koleso správne orientované.

Namontujte koleso do vidlice bicykla (najvhodnejšie je otočiť bicykel o 180 stupňov, obr. 11).



Fot. 11

Skontrolujte, či je brzdový kotúč správně zasunutý do brzdového strmeňa (obr. 12).



Fot. 12

Pripravte rýchlopínak – používa sa na upevnenie kolesa k vidlici (obr. 13).



Vložte rýchlopínak do kolesa (predtým odskrutkujte maticu z rýchlopínaka) [obr. 14].



Dotiahnite maticu a následne zatlačte rýchlopínak tak, aby bolo koleso stabilné a aby sa nehýbalo do strán (obr. 15).



Montáž pedálov:

Skontrolujte označenie pedála na začiatku závitu – **L (ľavý) – ľavá strana, R (pravý) – pravá strana**. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu! Označenia sa nachádzajú aj na kľuke spolu so smerom skrútkovania (obr. 16).





Ručne zaskrutkujte pedál kolmo do závitu v klíuke (obr. 17).



Fot. 17

Po správnom osadení pedála je potrebné pevne ho dotiahnuť plochým kľúčom 15 mm. Pedále sa uťahujú v smere jazdy, v súlade s označením na kľúke (obr. 18).



Fot. 18