

Mestský bicykel

Montážny návod pre mestský bicykel

Potrebné náradie:

Krížový skrutkovač,

Súprava imbusových kľúčov (imbus 4, imbus 5, imbus 6),

Ploché kľúče:

- Plochý kľúč 13, 14 – na montáž sedla
- Plochý kľúč 8 – na montáž predného blatníka
- Dva ploché kľúče 10 – na montáž predného svetla a blatníka



Kliešte – na rozstrihnutie upevňovacích pásov

Úvod:

Pripravte potrebné náradie na montáž bicykla (obr. 1). Otvorte kartón a opatrne vyberte bicykel (obr. 2, obr. 3). Skontrolujte, či nechýbajú žiadne súčasti – pedále, blatník, sedlo, predné svetlo, prútený košík, vložka.



Vybal'ovanie:

Vyberte všetky diely. Opatrne odstrihnite upevňovacie pásiky. Odstráňte fóliu, penu, kartónové prvky a ochranné kryty uvedené na obr. 4 – slúžia iba na prepravnú ochranu, nie na montáž bicykla.



Vybaľte jednotlivé diely: koleso s blatníkom, predné svetlo, pedále a sedlo (obr. 5).



Bicykel po vybalení (obr. 6):



Montáž sedla:

Dotiahnite sedlo k sedlovke pomocou plochého kľúča 14. Uvoľnite zacisk, ktorý fixuje sedlovku (obr. 7).



Vložte sedlovku a následne zacišnite mocovanie, aby sa sedlo ne pohybovalo (obr. 8).



Montáž riadidiel:

Ručne otočte vidlicu tak, aby čeľuste brzd smerovali v smere jazdy (obr. 9).



Vložte riadidlá do rámu bicykla. Dotiahnite upevňovaciu skrutku – imbus 6 (obr. 10).




Ak sú riadidlá príliš natočené nadol alebo nahor, môžete upraviť ich uhol pomocou skrutky umiestnenej v spodnej časti predstavca riadidiel (imbus 6, obr. 11).



Montáž predného kolesa:

Na začiatku skontrolujte smer otáčania plášt'a, aby bolo koleso správne orientované.


Ručne rozopnite brzdú typu V-Brake – stačí stlačiť čeľuste k sebe a vysunúť lanko (obr. 12 – úkony vykonávajte v poradí: 1>2>3).

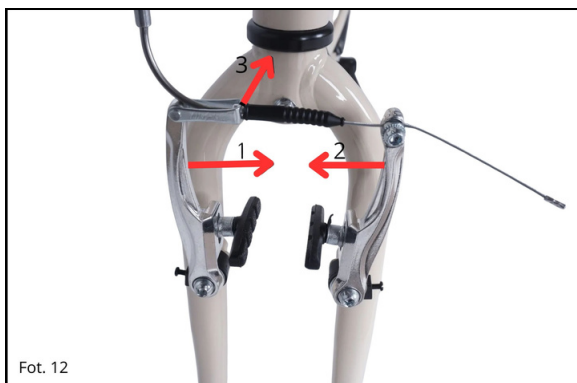

Odskrutkujte z kolesa matice a podložky (obr. 14). Následne namontujte koleso do vidlice (obr. 15).



Namontujte poistnú podložku (obr. 16) a na ňu maticu (obr. 17). Matice najskôr dotiahnite ručne. Skontrolujte, či je koleso rovnomerne usadené vo vidlici. Následne rovnomerne dotiahnite maticu pomocou plochého kľúča 15 mm.

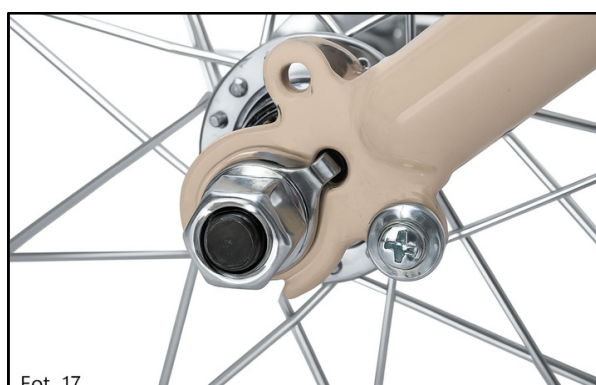

Montáž predného blatníka a predného svetla:

Odskrutkujte skrutky umiestnené na vidlici (jednu v hornej časti a dve v spodnej časti vidlice). Pripravte predné svetlo a blatník.

Najskôr namontujte predné svetlo spolu s blatníkom na hornú časť vidlice (obr. 18). Dotiahnite skrutku pomocou dvoch plochých kľúčov 10 mm.



Spolu s úchytmi dotiahnite dve skrutky v spodnej časti vidlice pomocou plochého kľúča 8 mm (obr. 19).



Zapnite brzdové vedenie (obr. 20) a skontrolujte funkciu bŕzd. Ak čeľuste brzdia o plášť, je potrebné ich znížiť (povolením skrutky na imbus 5). Ak brzdia o ráfik, je nutné ich doladiť pomocou krížového skrutkovača skrutkou umiestnenou v spodnej časti brzdových čeľustí.



Stojan:

Stojan je pripevnený k rámu pomocou imbusu 8. Na úpravu jeho výšky je potrebné povoliť skrutku na imbus 4 (nachádza sa v spodnej časti hlavnej časti stojana) a nastaviť ju podľa potreby (obr. 21).



Montáž pedálov:

Skontrolujte označenie pedálu na začiatku závitu – **L (ľavý) – ľavá strana, R (pravý) – pravá strana. Pozor, aby nedošlo k poškodeniu!** Označenia sa nachádzajú aj na kľuke spolu so smerom ťahovania (obr. 22).



Ručne zaskrutkujte pedál kolmo do závitu v kľuke (obr. 23).



Fot .23

Po správnom osadení pedála je potrebné pevne ho dotiahnuť plochým kľúčom 15 mm. Pedále sa uťahujú v smere jazdy, v súlade s označením na kľuke (obr. 24).



Fot. 24

Košík a vložka:

Rozpínáme upevnenie košíka a následne ho montujeme na riadidlá spolu s vložkou.



Zmontovaný bicykel:

